

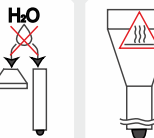


Figyelmeztetés!

A lámpa Turbo üzemmódban nagyon gyorsan lemeríti az elemeket és könnyen túlhevülhet. Ne hagyja felügyelet nélkül, mivel a fény felhevítheti a közelre helyezett tárgyakat melyek akár meg is gyulladhatnak.



1. Minden esetben tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat.
2. Csak az ajánlott elemeket használja.
3. Ügyeljen az elemek polaritására használatkor.
4. Ne használjon eltérő elemeket egyszerre: ne keverje a régi elemet az újjal, a feltöltött elemet a lemerülttel. Ne használjon eltérő gyártótól származó elemeket sem.
5. Ne alakítsa át a lámpát, mert az garancia vesztést von maga után.
6. Vigyázzon arra, hogy ne kerüljön semmilyen anyag a lámpa belsejébe.
7. Ne irányítsa a lámpát emberek vagy állatok szemébe: átmeneti vakságot okozhat.
8. Ne használják gyermekek a lámpát felnőtt felügyelet nélkül.



A gyártó vagy a forgalmazó semmilyen felelősség nem vállal a helytelen használatból eredő károk, sérülések miatt.

Tárolás és használat

A lámpa menetes részét illetve a szigetelő gumi gyűrűket évente egyszer-kétszer ajánlott megtakarítani és újraszírozni. Tartsa szem előtt, hogy az elhasznált vízzáró anyagok nem tartják szárazon a lámpa belsejét. A szennyezett illetve a nem kellő mennyiségű kenőanyag a meneteket is tönkreteszi. A menetek megtisztítását az alábbiak szerint végezze el:

1. Távolítsa el az elemtartó takarósapkáját majd egy fogpiszkálóval távolítsa el a gumi gyűrűt. (Ne használjon éles szerszámot, mert az megsértheti a gyűrűt).
2. Puha ruhával takarítsa meg a vízzáró gumi O-gyűrűt. Ne használjon vegyszert. Ha sérült vagy elhasználtodott, cserélje újra.
3. A lámpa menetes részeit takarítsa meg ecsettel és etanollal. Ügyeljen arra, hogy a vegyszer más helyre ne kerüljön.

A takarítás befejeztével használjon megfelelő kenőanyagot a menetekben illetve a szigetelő gyűrűkben. Használja a gyártó által ajánlott Nyogel 760G kenőzsírt. A nem megfelelő kenőanyag tönkreteszi a szigetelő gyűrűket.

Gyakori használat esetén vagy amikor a terméket szennyezett környezetben használja, a takarítást és újraszírozást végezze el igény szerint.



Nem ajánlott az akkumulátorok illetve elemek tárolása a lámpában, ha azt hosszabb időn keresztül nem használja, mivel különböző okok miatt a bennük található sav kifolyhat, tönkretéve a lámpa belső alkatrészeit. Ha huzamosabb időn keresztül a lámpában kívánja tárolni az elemeket, akkor használjon jóminőségű, új elemeket és az eszközt tárolja az elemeknek megfelelő hőmérsékleten, tovább ellenőrizze az elemek állapotát havonta egyszer. Ha bármilyen apró jelét látja szivárgásnak, akkor az elemeket vegye ki és dobja el. Javasolt a lemerült elemek újra cserélése hosszabb tárolás előtt, mivel a lemerült elemek nagyobb valószínűséggel szivárognak.

Garanciális feltételek

Az Armytek 10 éves általános jótállást vállal a termékre (kivétel az elemek, töltők, csatlakozók és csatlakozók, melyek esetében két év a jótállás) a vásárlás napjától számítva. A jótállás nem terjed ki az alábbiakra:

1. Helytelen használat.
2. Illetéktelen személyek általi javítási vagy átalakítási kísérlet.
3. Hosszantartó használat klóros, vagy szennyezett vízben vagy más kemikáliában.
4. Magas hőmérséklet, vagy vegyszerek folyadék általi meghibásodás (beleértve az elemből kifolyt savas anyagot).
5. Alacsony minőségű elemek általi meghibásodás.

Armytek Optoelectronics Inc.

Web: www.armytek.com Email: service@armytek.com
Address: 13-85 West Wilmot St, Richmond Hill, Ontario, L4B 1K7, Canada

A gyártó a specifikációk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát fenntartja!

Prime Magnet USB

THE MOST TECHNICALLY ADVANCED

FELHASZNÁLÓI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy Ön egy Armytek által gyártott terméket választott. Első használat előtt, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Specifikáció

Armytek Optoelectronics Inc. egy kanadai székhelyű gyártó, mely Amerikában és Japánban gyártott alkatrészek felhasználásával megbízható és kimagasló teljesítményű lámpákat gyárt vadászati, taktikai felhasználására. **Minden lámpára 10 év jótállás vonatkozik.**

- Kimagaslóan stabil és erős fény a hatékony elektronikanak és az időzítés nélküli vezérlésnek köszönhetően.
- Mágneses USB töltőplatform.
- Multifunkciós lámpa mindenféle outdoor és szabadidős tevékenységhez.
- Hatékony TIR optika, mely mentes az "alagút" effektustól.
- Elem töltöttség- és valós idejű hőmérséklet visszajelzés.
- Oldalsó kapcsoló a kényelmes egykezes világítási mód váltás és üzemeltetés érdekében.
- Ultra alacsony fogyasztás kikapcsolt állapotban, akár 100 nap üzemidő.
- Masszív test felesleges kábelek, csatlakozók nélkül a maximális megbízhatóság érdekében.
- Mágneses elemtartó fedél, eltávolítható övcsipesz és álló helyzetben történő használat lehetősége.
- Teljeskörű védelem a víz, a por ellen – akár 10 méterrel a víz alatt is üzemképes a lámpa.


Model	Prime C1 Magnet USB	Prime C2 Magnet USB
LED / Optics	Cree XP-L / TIR	
Fényerő stabilizálás módja	DIGITAL (CPU brightness control)	
Fénykibocsátás, LED / OTF lumens*	1050 / 970	1250 / 1050
Max fényerő, candela	6770	7560
Hotspot / spill	20° / 80°	
Fénycsóva távolsága*	165 méter	174 méter
Módok, Fénykibocsátási értékek (OTF lumens*) és üzemidők (18650 Li-Ion 3400mAh vagy 18 350 Li-Ion 900 mAh elemmel amíg a fénykibocsátás az eredeti érték 10%-a alá esik.)	Turbo	970 lm / 30min
	Main3	230 lm / 2.4h
	Main2	90 lm / 6.5h
	Main1	34 lm / 15h
	Firefly2	2.5 lm / 8d
	Firefly1	0.4 lm / 60d
Áramforrás	1x18350 Li-Ion	1x18650 Li-Ion
Méret és súly (elem nélkül)	Hossz 92mm, test átmérő 24.5mm, fej átmérő 24.5mm, súly 60g	Hossz 123mm, test átmérő 24.5mm, fej átmérő 24.5mm, súly 64g

* Meleg fényű lámpák fénykibocsátása 7%-kal, hatótávolságuk 3%-kal kevesebb mint a hidegfényű változatoké.



Tartsa szem előtt, hogy a régi vagy a rossz minőségű akkumulátorok felrobbanhatnak nagy terhelés alatt.

A csomag tartalma

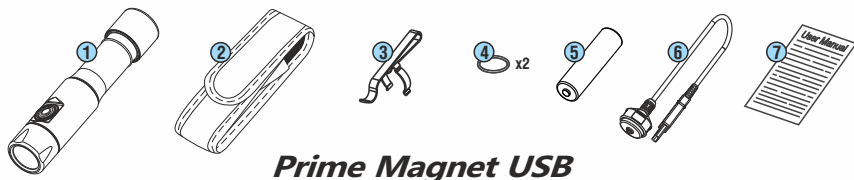

Prime Magnet USB


A csomag tartalma

- | | |
|---------------------------|--|
| 1 - Lámpa | 5 - 18650 Li-Ion akkumulátor (Prime C2 Magnet USB) |
| 2 - Tok | 18350 Li-Ion akkumulátor (Prime C1 Magnet USB) |
| 3 - Övcsipesz | 6 - Mágneses USB töltő |
| 4 - 2 db tartalék O-gyűrű | 7 - Felhasználói tájékoztató |



- ✓ A csomagban található lámpa megjelenése eltérő lehet a képen feltüntetettől.
- ✓ A gyártó fenntartja a jogot a lámpa ill. a kiegészítők megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.

Üzembehelyezés

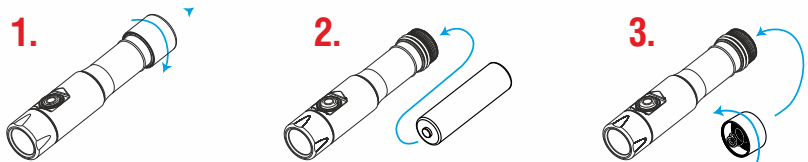


Az elemek behelyezését/cseréjét az alábbiak szerint végezze el:

1. Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2. Helyezze be az elemek pozitív (+) pólussal a lámpa eleje felé.
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet, majd csavarja be ütközésig.




A mágneses töltő használata:

Fordítsa el az elemtartó fedelét 1/4-ed fordulattal, majd illesze a mágneses töltőt az elemtartóhoz.



Elemtöltöttség visszajelzés:

1. Piros szín – töltés folyamatban
2. Zöld szín – töltés befejeződött
3. Piros szín villog – fordítsa el az elemtartó fedelét 1/4 fordulattal



Működés

Kikapcsolt állapotban:

A kapcsoló gomb lenyomása a legutoljára használt világítási módot kapcsolja be.

A kapcsoló gomb lenyomása és nyomva tartása választ a két Firefly világítási mód között. A kiválasztáshoz engedje el a gombot. A gomb további nyomva tartása elkezd a Fő világítási módokon végigmenni.

Bekapcsolt állapotban:

A kapcsológomb lenyomása kikapcsolja a lámpát.

A kapcsológomb lenyomása és nyomva tartásával a Fő világítási módok között válthat.

A kapcsológomb dupla megnyomása bekapcsolja a Turbo módot. A következő dupla megnyomás kikapcsolja a Turbo világítási módot.

Megnyom és lenyomva tart

Firefly



Kikapcsolva → Firefly1 → Firefly2

Firefly. Bekapcsoló gomb lenyomása és nyomva tartása választ a két Firefly világítási mód között. A kiválasztáshoz engedje el a gombot. A gomb további nyomva tartása elkezd a Fő világítási módokon végigmenni.

Megnyom 1x

Main



Kikapcsolva → Main (ha utoljára)

Main. Kikapcsolt állapotban a kapcsológomb megnyomása a Fő üzemmódot kapcsolja be (ha az volt utoljára használatban).

Megnyom 2x

Turbo



ON → Turbo
Turbo → Utolsó mód

Turbo. Bármelyik módban nyomja meg duplán a kapcsológombot a Turbo mód aktiválásához. Újabb dupla gombnyomás visszatér az előzőleg használt világítási módhoz.

Megnyom és lenyomva tart

Üzemmód kiválasztása



Main1 → Main2
Main3

A Main üzemmód kiválasztása. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a kapcsológombot és tartsa lenyomva: a lámpa végigmegy a Main üzemmódokon, engedje el a gombot a kiválasztáshoz.

Alacsony akkumulátor szint



Alacsony akkumulátor szint: Ha az elem töltöttsége 25% alá esik, a LED egy alkalommal duplán felvilágít (a bekapcsolást követő 30-adik másodpercben). Ha elmulasztotta a jelzést vagy nem biztos a jelzésben, kapcsolja ki- majd be a lámpát. A fénykibocsátás minimálisra csökken, ha az elem töltöttsége kritikus alacsony szintet ér el.

Aktiv hőmérséklet szabályozás: A lámpa Turbo üzemmódban nagyon gyorsan felfelemelegszik. Amennyiben a hőmérséklet meghaladja a +60°C – a fényerőt kis lépésekben csökkenti a vezérlés. Lehűlés követően (felételezve, hogy az elem töltöttsége megfelelő) a fényerőt újra növeli a vezérlés. Ez ciklikusan történik meg, hogy védje a lámpát a túlhevüléstől. Amennyiben a szellőzés garantált a lámpa fényereje nem csökken, hanem Turbo üzemmódban működik tovább. **Nincs előre beállított időzítés, a lámpa a hőmérséklet függvényében szabályozza a fényerőt!**

Memória: kikapcsoláskor a lámpa megjegyzi a legutolsó üzemmódot a következő bekapcsolásig.

Véletlen bekapcsolás védelem: csavarja le az elemtartó fedelét 1/4 fordulattal, hogy megakadályozza a lámpa véletlen bekapcsolását.